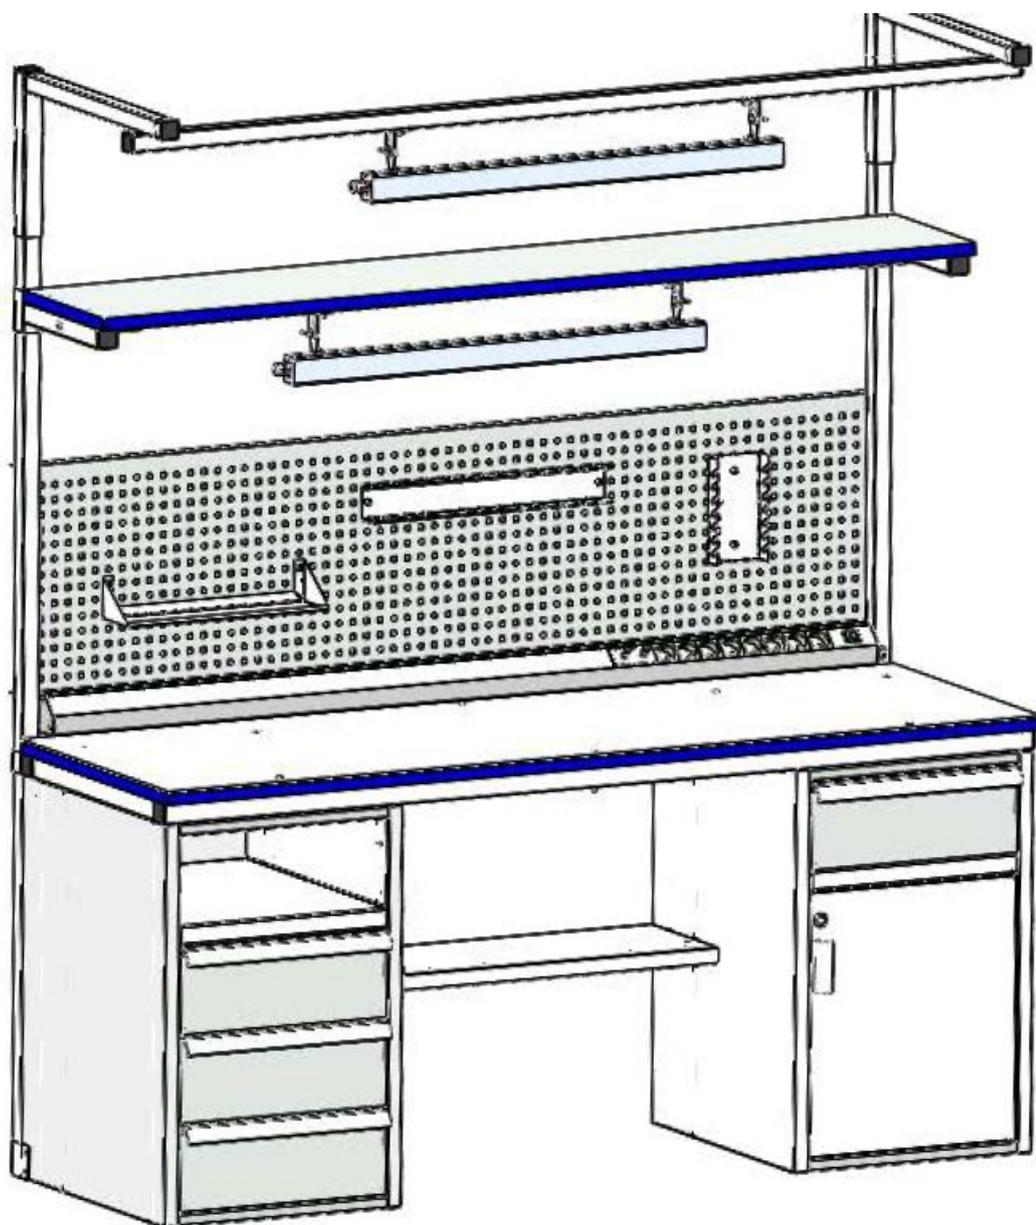


**Рабочее место серии Верстак
Паспорт****МОСКВИЧКА****Модификация (модель)****Общепромышленный** **ESD** **BP-PM-15/61** **BP-PM-18/61** **BPT-PM-15/61** **BPT-PM-18/61**

Рабочее место Верстак предназначено для выполнения слесарных и ремонтных работ. Высота верстака позволяет работать как сидя, так и стоя.

Промышленная мебель изготавливается ООО "НПО ДиОД".

Изделие должно эксплуатироваться в отапливаемом сухом помещении.

1. Технические характеристики

Рабочий место серии Верстак представляет собой сборно-разборную конструкцию в основе которой лежит рабочий стол верстак. Для организации рабочего места рабочий стол верстак оснащается дополнительным оборудованием по выбору заказчика:

- панель электромонтажная;
- полка основная, которая крепится на вертикальных задних стойках;
- освещение рабочей поверхности;
- панель перфорированная;
- дополнительная полка со своими кронштейнами и дополнительное освещение.

Варианты комплектования рабочего места выбирает заказчик. Максимальный вариант приведен на рис.1.

Каждое изделие, входящее в состав рабочего места, комплектуется в соответствии со своим паспортом.

Таблица 1

	Наименование показателя	Величина	Примечание
1	Распределенная нагрузка на столешницу	до 600кг	
2	Температурная стойкость столешницы	до 300°C	
3	Толщина столешницы	23 мм	
4	Размер столешницы	1500x610 мм	Арт. ВР-РМ-15/61
		1800x610 мм	Арт. ВР-РМ-18/61
5	Размер основной полки	1500x300 мм или 1500x400 мм	Арт. ВР-РМ-15/61
6	Размер основной полки	1800x300 мм или 1800x400 мм	Арт. ВР-РМ-18/61
7	Максимальная нагрузка на полку	50 кг	

Условия эксплуатации промышленной мебели УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

2. Комплект поставки

Рабочее место Верстак поставляется потребителю в разобранном виде. Состав и комплект поставки изделия перечислены в таблице 2.

Таблица 2

	Наименование деталей	Кол	Примечание
1	Рабочий стол Верстак	1	
2	Панель электромонтажная	1	Дополнительная поставка по запросу заказчика
3	Панель перфорированная с вертикальными стоцками	1	
4	Освещение рабочей поверхности	1	
5	Основная полка	1	
6	Дополнительное освещение со своими кронштейнами	1	

3. Указания мер безопасности

К работам по монтажу и сборке изделия допускаются лица, изучившие паспорт. Во избежание повреждений поверхностей изделия, сборку производить в чистом, подготовленном и освещенном помещении.

ВНИМАНИЕ! При эксплуатации соблюдайте требования по ограничению нагрузок на полки и столешницу рабочего места.

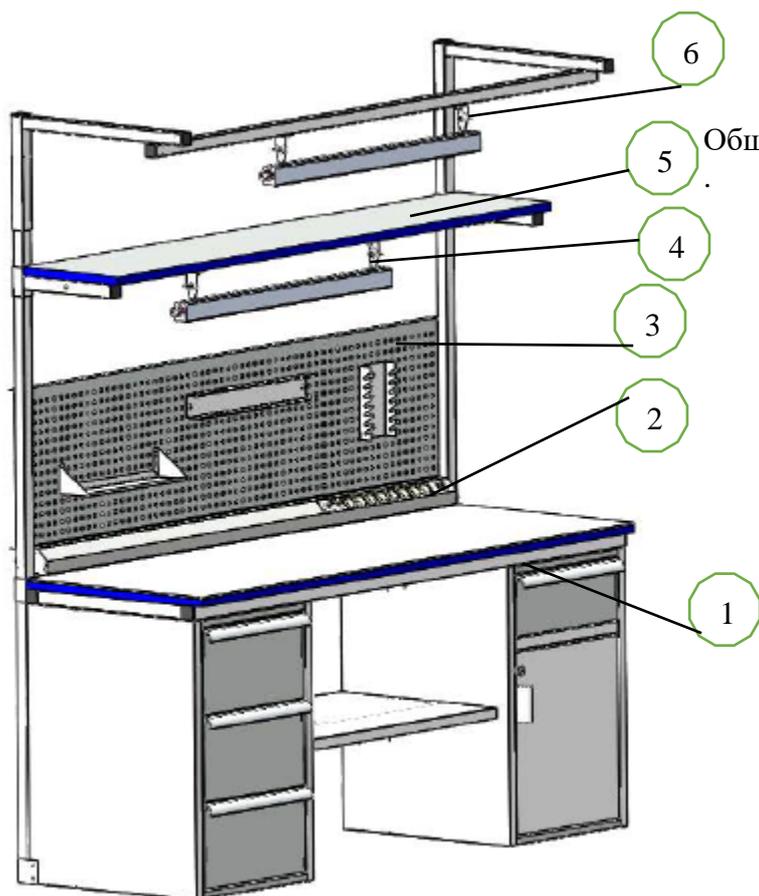


Рис.1

Общий вид рабочего места серии Верстак

4. Порядок сборки

Подготовьте необходимый инструмент для сборочных работ: отвертка крестовая (PH2) и ключ гаечный рожковый на 10 и 21, карандаш, резиновый молоток и ключ шестигранный 6.

Сборку рабочего места выполните, согласно рекомендаций приведенных в инструкции по сборке.

Сборку начинайте со сборки стола рабочего Верстак.

5. Транспортирование и хранение

Изделие в разобранном виде транспортируют и хранят в упаковке завода-изготовителя. Транспортировка допускается всеми видами транспорта без ограничений по расстоянию. В процессе транспортировки изделия должны быть надежно закреплены на транспортном средстве и защищены от попадания грязи, влаги и атмосферных осадков. Изделия следует хранить в упаковке Изготовителя на складах, не ближе 1м от отопительных приборов, избегать воздействия прямых солнечных лучей. Хранить при температуре 15-20 °С и относительной влажности 60-75 %.

Срок хранения в упаковке не более 2х лет при соблюдении условий хранения

6. Гарантийные обязательства и условия гарантийного обслуживания

Изготовитель гарантирует прочность изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортированию и хранению в течение 12 месяцев, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю.

При обнаружении потребителем изделий с несоответствиями материалов или фурнитуры, а также с несоответствиями комплектности поставки, выявленными Потребителем при приемке изделия, Изготовитель устраняет обнаруженные несоответствия или осуществляет замену изделий в установленном порядке.

Если в течение гарантийного срока изделие окажется дефектным или несоответствующим условиям Договора. Поставщик (изготовитель) обязан устранить или заменить дефектные части за свой счет.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- истечения гарантийного срока;
- нарушения условий хранения изделий на складах до выдачи из (в) эксплуатацию, а также в случаях нарушения условий эксплуатации;
- наличия механических повреждений поверхностей и фурнитуры;
- нанесение ущерба изделию или его утери по обстоятельствам непреодолимой силы (стихия, пожар, наводнение и др.);
- если изделие приобретено не у компании ООО «НПО ДиОД» или у уполномоченных ее дилеров.

Рекламации на оборудование принимаются по телефонам компании ООО «НПО ДиОД» +7-495-150-53-17 или на e-mail diod@npo-diod.com. Рекламации принимаются при наличии копии документа, подтверждающего покупку и дату поставки. Доставка изделия в ремонт и обратно осуществляется силами и за счет Поставщика, если иное не указано в Договоре поставки.

7. Свидетельство приемке

Рабочее место _____ изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П.

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Изготовитель: ООО «НПО ДиОД»

127576, г. Москва, ул. Новгородская,

д. 1, пом. А606

Тел. +7 495-150-53-17

Эл. почта: diod@npo-diod.com

<https://npo-diod.com>

Произведено в России.